

Skrócona instrukcja obsługi

Moduł obsługi TopTronic® E living easy

Hoval

Odpowiedzialność za energię i środowisko




Elementy obsługi/przyciski wyświetlane są na białym na czarnym tle, lub na czarno na białym tle. Z kolei elementy wyświetlacza są kolorowe.

Lp. Symbol	Znaczenie/funkcja
1 	Aktualna temp. pokojowa Wyświetlenie aktualnej temperatury pokojowej
2 	Przyciski plus/minus Ustawianie wymaganej temperatury pokojowej (strona 2)
3 	Aktywny program podstawowy Wyświetlenie aktywnego trybu roboczego
4 	Więcej programów Ustawianie trybu roboczego (Czuwanie, Urlop do..., Stały, Ekonomiczny itp. - strony 2 i 3)
5 	Przyjęcie Wieczorem przychodzi goście i chcesz przedłużyć czas ogrzewania


Lp. Symbol	Znaczenie/funkcja
6 	Nieobecność Do szybkiego przełączania w przypadku kilkugodzinnej nieobecności
7 	Obszar informacyjny Przywołanie informacji o wytwornicy ciepła, wodzie ciepłej i obiegu
8 	Menu główne Opis menu i wszystkich funkcji (strona 4)
9 	Dioda LED stanu roboczego Element wyświetlacza – bez obsługi
10 	Wyświetlenie komunikatu alarmowego Wybór i wyświetlanie

Ustawianie temp. pokojowej


Wybrać plus (+) lub minus (-).

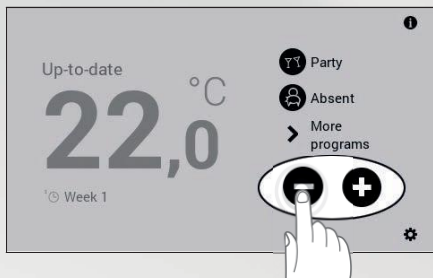

Wybrać kilkakrotnie (+/-), aby ustawić pożądaną temp. pokojową.

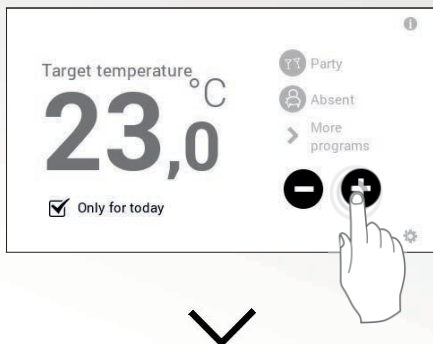


Temperatura pokojowa rośnie/spada.

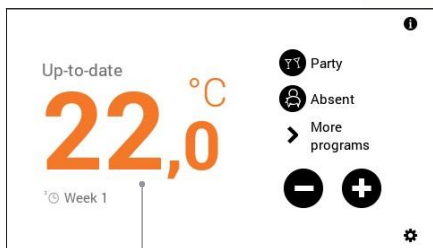


Aktualna temp. pokojowa – rośnie lub spada do pożądaney temp. pokojowej

Programy podstawowe (Urlop do, Czuwanie, Tydzień 1 itp.)


Wybrać "Więcej programów".

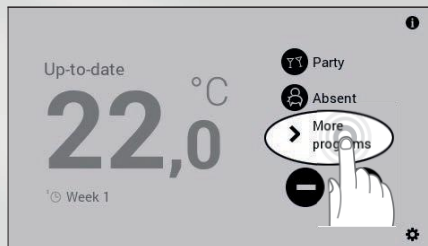

Wybrać wymagany program podstawowy.

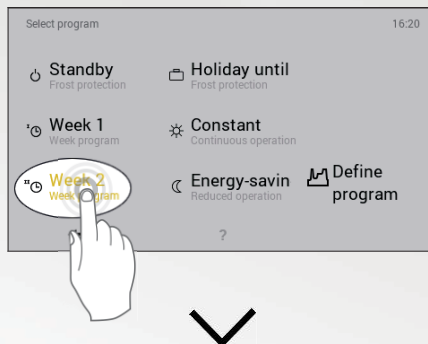

Nowy program podstawowy jest aktywny.

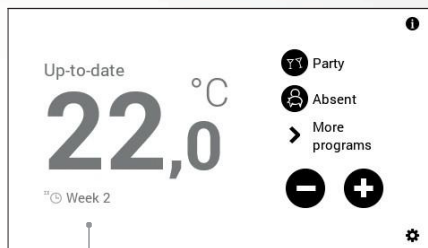


Nowy aktywny program podstawowy


Przyjęcie, nieobecność




Wybrać Przyjęcie lub Nieobecność.

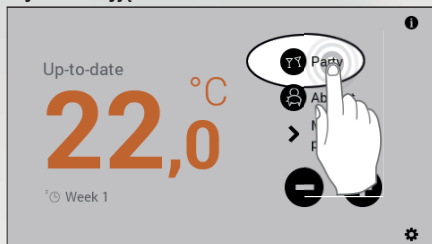

Pożądaný czas trwania i temperatura pokojowa ustawić (+/-) i zatwierdzić przyciskiem OK.

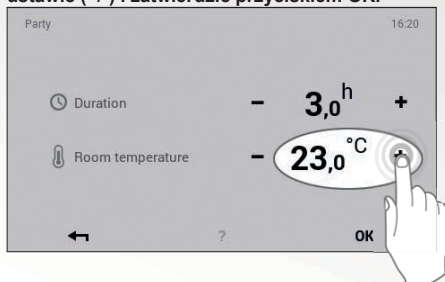

Program "Przyjęcie" jest aktywny.

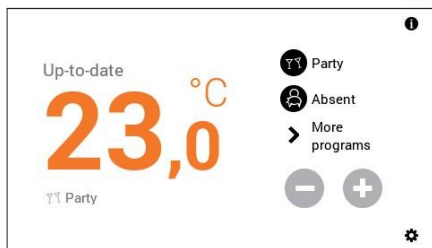

Możliwe zastosowanie i działanie



Wieczorem przychodzą goście.

- Proces ogrzewania zgodnie z wprowadzoną temperaturą pokojową do końca wprowadzonego okresu czasu (czas trwania)



Po południu wychodzisz z domu i wrócisz dopiero późnym wieczorem.

- (Ograniczony) proces ogrzewania zgodnie z pożądaną temp. pokojową do końca wprowadzonego okresu czasu (czas trwania)



Uwaga


Ustawianie temperatury pokojowej, zmiana programów dziennych i wybór programów "Przyjęcie do" oraz "Nieobecność do" są możliwe tylko w programach podstawowych Tydzień 1 i Tydzień 2. Więcej informacji na temat modułu sterowania TopTronic® E znajduje się w instrukcji obsługi Hoval.

Opis menu głównego

- Nastawa temperatury pokojowej
- Wybór programu dziennego
- Wyświetlanie aktywnych cykli przełączania
- Wybór programu podstawowego


Temperatura pokojowa/
program dzienny

Program podstawowy

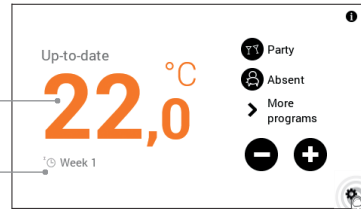

Informacje

- Wybór obszaru informacyjnego
- Szczegółowy wybór wytwornicy ciepła, obiegu grzewczego, ciepłej wody
- Obszar informacyjny

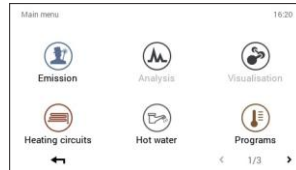

Str. 1/3



Emisja
(tylko dla technika instalacji grzewczych)

Pozycja menu przeznaczona wyłącznie dla inżyniera



Analiza

Nieaktywny element menu



Wizualizacja

- dla systemów kolektorów słonecznych



Obiegi grzewcze

- Pożądana temperatura pokojowa
- Wybór programu podstawowego
- Wybór programu dziennego
- Cykle przełączania temperatury pokojowej




Woda ciepła

Nieaktywny element menu



Programy

- Wybór obiegu grzewczego/ ciepłej wody
- Szczegółowy wybór obiegu grzewczego/ ciepłej wody
- Dostosowanie programów tygodniowych
- Dostosowanie programów dziennych

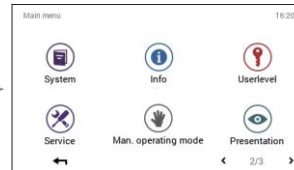

Str. 2/3



System

- Wyświetlenie następnego wymaganej konserwacji/czyszczenia/servisowania



Obszar informacyjny

- Wybór obszaru informacyjnego
- Szczegółowy wybór wytwornicy ciepła, obiegu grzewczego, ciepłej wody, systemu solarnego itd.
- Obszar informacyjny



Poziom użyt.
(tylko dla technika instalacji grzewczych)

- Wpisywanie numeru PIN z poziomu użytkownika



Serwis

Pozycja menu wyłącznie dla inżyniera systemów grzewczych



Tryb ręczny
(tylko dla technika instalacji grzewczych)

Nieaktywny element menu



Prezentacja

- Język
- Schemat kolorystyczny
- Ekran startowy
- Podświetlenie
- Czas do przejścia w tryb czuwania
- Czas wyświetlania do przejścia w tryb czuwania
- Autoryzacja



Str. 3/3



Uruchomienie

Tylko dla technika instalacji



Aktualizacja

Tylko dla technika instalacji



Zasilanie

Wpływ prognozy pogody na ogrzewanie. Funkcja aktywna tylko przy połączeniu Zdalnym.