


Skrócona instrukcja obsługi

Moduł sterowania wytwornicą ciepła TopTronic® E

Hoval

Odpowiedzialność za energię i środowisko

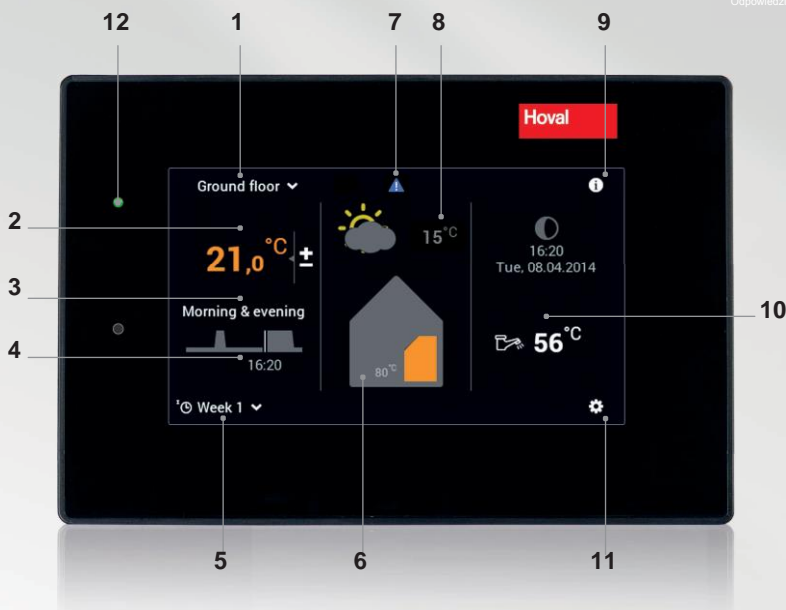

Elementy obsługi/przyciski wyświetlane są na białym tle, lub na czarno na białym tle. Z kolei elementy wyświetlacza są kolorowe.


Lp.	Symbol	Znaczenie/funkcja
1	Ground floor ▾	Obieg grzewczy Wybór obiegu grzewczego - jeśli istnieje kilka
2	21,0 °C ±	Temperatura pokojowa (aktualnie) Ustawianie wymaganej temperatury pokojowej (strona 2)
3	Morning & Evening	Aktywny pr. dzienny Wybór programu dziennego, reg. temperatury pokojowej (str. 2 i 3)
4		Cykli przełączania Wyświetlenie aktualnych czasów ogrzewania. Ustawianie w menu głównym (strona 3)
5	Week 1 ▾	Program podstawowy Wybór trybu pracy (Czuwanie, Urlop do..., Stały, Ekonomiczny itp. - strona 2 i 3)
6		Informacje wytwornicy ciepła Element wyświetlacza - bez obsługi

Lp.	Symbol	Znaczenie/funkcja
7		Wyświetlenie komunikatu alarmowego Wybór i wyświetlanie
8		Temperatura zewnętrzna (tylko z czujnikiem zewnętrznym) Element wyświetlacza - bez obsługi
9		Obszar informacyjny Przywołanie informacji o wytwornicy ciepła, wodzie ciepłej i obiegu
10		Ciepła woda (aktualnie) Regulacja temperatury wody ciepłej/ wybór programu dziennego CWU
11		Menu główne Opis menu i wszystkich funkcji (strona 4)
12		Dioda LED stanu roboczego Element wyświetlacza - bez obsługi


Programy podstawowe (Urlop do, Czuwanie, Tydzień 1 itp.)




Wybrać program podstawowy.

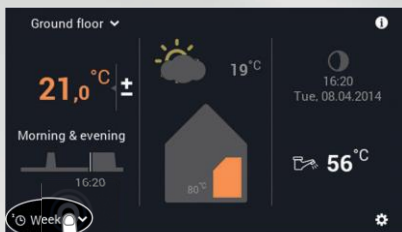

Wybrać wymagany pr. podst.

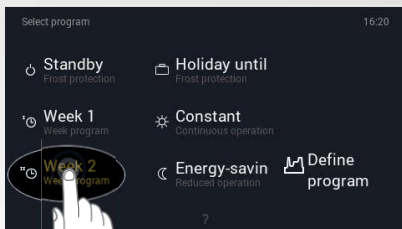

Nowy program podstawowy jest aktywny.

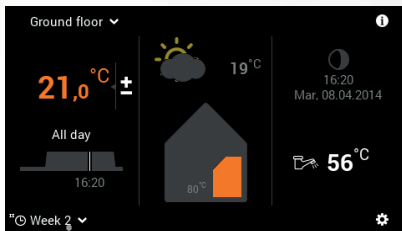


Nowy aktywny program podstawowy


Ustawianie temp. pokojowej




Wybrać temperaturę pokojową.

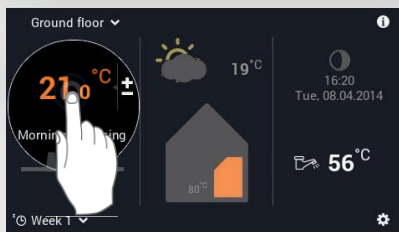

Ustawić temperaturę pokojową (+/-) i zatwierdzić przyciskiem OK.

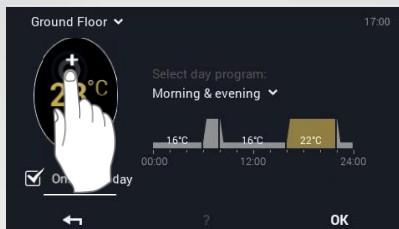

Temperatura pokojowa rośnie/spada.

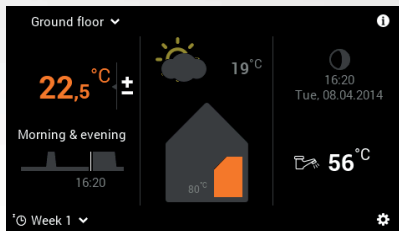

Uwaga

Ustawianie temperatury pokojowej, zmiana programów dziennych i wybór programów "Przyjęcie do" oraz "Nieobecność do" są możliwe tylko w programach podstawowych Tydzień 1 i Tydzień 2. Więcej informacji na temat modułu sterowania TopTronic® E znajduje się w instrukcji obsługi Hoval.


Programy dzienne (rano i wieczór, cały dzień itp.)




Wybrać program dzienny.




Wybrać aktywny program dzienny.

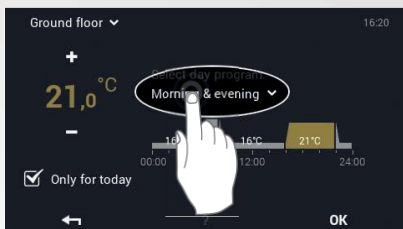

Wybrać wymagany program dzienny.

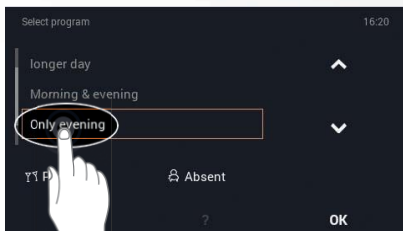

Nowy pr. dzienny jest aktywny.

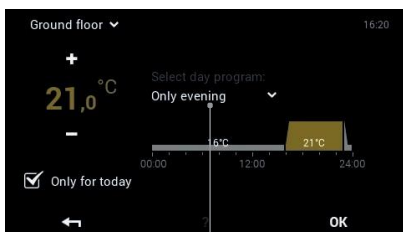


Nowy aktywny program dzienny

Przyjęcie, nieobecność




Wybrać program dzienny.

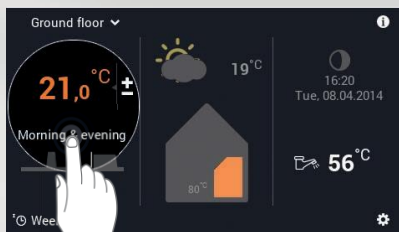

Wybrać aktywny program dzienny.



Wybrać "Przyjęcie" lub "Nieobecność".

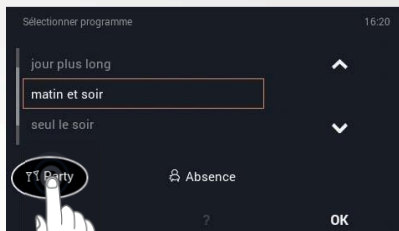

Pożądaný czas trwania i temperatura pokojowa ustawić (+/-) i zatwierdzić przyciskiem OK.



Opis menu głównego

4

- Wybór obiegu grzewczego
- Wybór działania wspólnego
- Nastawa temperatury pokojowej
- Wybór programu dziennego
- Wyświetlanie aktywnych cykli przełączania

Aktywny obieg grzewczy

Temperatura pokojowa/ Program dzienny

Program podstawowy



Informacje


- Wybór obszaru informacyjnego
- Szczegółowy wybór wytwornicy ciepła, obiegu grzewczego, ciepłej wody
- Obszar informacyjny




Ciepła woda

- Pożądana temperatura CWU
- Wybór programu podstawowego
- Wybór programu dziennego
- Cykle przełączania ciepłej wody


- Wybór programu podstawowego

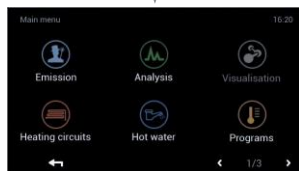

Str. 1/3

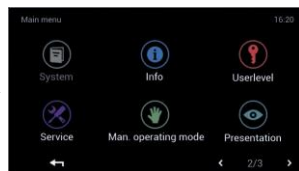

Str. 2/3

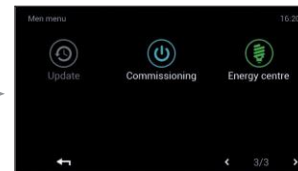

Str. 3/3



Emisja
(tylko dla serwisanta)

- Wybór wytwornicy ciepła
- Pozostały czas pracy
- Ograniczenie mocy
- Obszar informacyjny



Analiza

- Wybór wytwornicy ciepła, obiegu grzewczego, ciepłej wody
- Wybór czasu trwania
- Widok schematu



Wizualizacja

- Dla systemów kolektorów słonecznych



Obiegi grzewcze

- Pożądana temperatura pokojowa
- Wybór programu podstawowego
- Wybór programu dziennego
- Cykle przełączania temperatury pokojowej



Ciepła woda

- Pożądana temperatura CWU
- Wybór programu podstawowego
- Wybór programu dziennego
- Cykle przełączania ciepłej wody



Programy

- Wybór obiegu grzewczego/ciepłej wody
- Szczegółowy wybór obiegu grzewczego/ ciepłej wody
- Dostosowanie programów tygodniowych
- Dostosowanie programów dziennych



System

- Wyświetlenie następnego wymaganej konserwacji/czyszczenia/serwisowania



Info

- Wybór obszaru informacyjnego
- Wybór szczegółowy wytwornicy ciepła, obiegu grzewczego, ciepłej wody, systemu solarnego itp.
- Obszar informacyjny



Poziom użyt.

(tylko dla technika inst. grzewczych)

- Wpisywanie nr. PIN poziomu użytkownika



Serwis

- Element menu tylko dla technika instalacji grzewczych



Tryb ręczny

(tylko dla technika instalacji grzewczych)

- Wybór wytwornicy ciepła/ obiegu grzewczego
- Szczegółowy wybór
- Proces chłodzenia/ WYŁ./proces ogrzewania
- Informacje



Prezentacja

- Język
- Schemat kolorystyczny
- Ekran startowy
- Podświetlenie
- Czas do przejścia w tryb czuwania
- Czas wyświetlania do przejścia w tryb czuwania
- Autoryzacja